

Montaż liny kotwicznej za pomocą paska.



Przed przystąpieniem do montażu, pasek należy przykleić do szpuli, najlepiej taśmą dwustronną

Pasuje do modeli:


Anchor ZONE 20, Strike ZONE 25 - lina 4mm

Fisherman 25, Pontoon 35, Angler 25, Angler 30, Deckboat 35, Deckboat 40 - lina 5mm

Seaside 40 - lina 6mm



Montaż liny

1. Przetóż linę przez pętlę A
2. Owiń linę kilka razy:
 - dla liny 4 mm - owiń 8 razy
 - dla liny 5 mm - owiń 6 razy
 - dla liny 6 mm - owiń 5 razy
3. Przetóż linę przez pętlę B
4. Ułóż i naciągnij linę jak na rysunku.

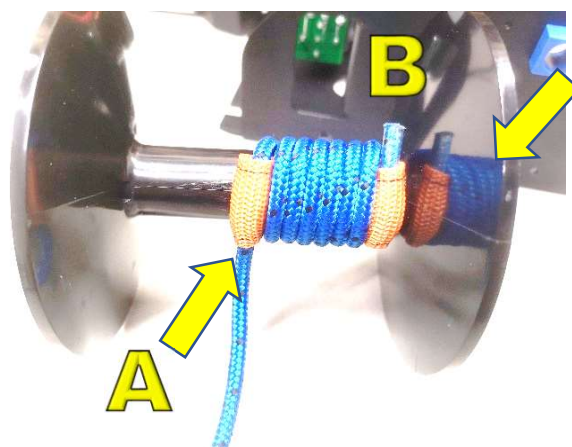

Montaż szpuli

1. Montując szpulę, upewnij się że lina kotwiczna będzie nawijana od góry (C).
2. Otwór (D) po mocowaniu liny, powinien znajdować się po przeciwległej stronie silnika
3. Nie zapomnij o podkładce dystansowej (E)

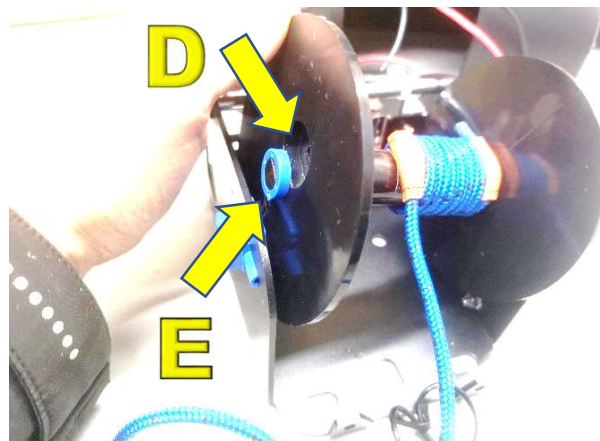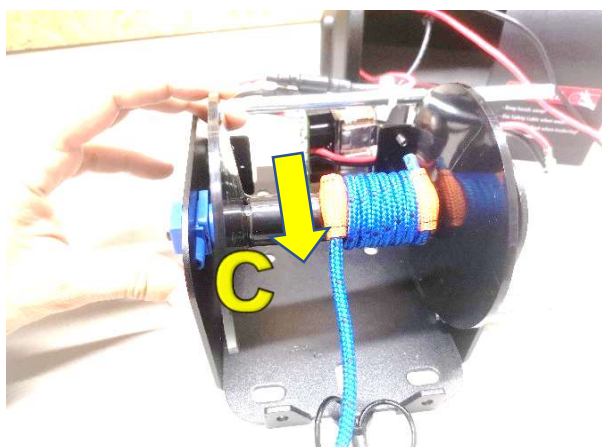

Atana - Ul. Piłsudskiego 10, 05-822 Milanówek. Polska

www.atana.pl

sklep@atana.pl

+48 608 565 223